

# Enceinte Bluetooth sans fil




Model WS-707B


## Notice d'utilisation

### Guide de configuration rapide


#### Aperçu de haut-parleur: haut

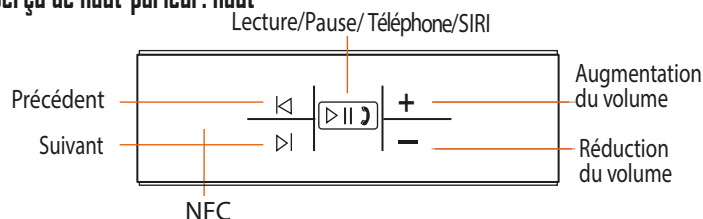

#### Aperçu de haut-parleur: derrière

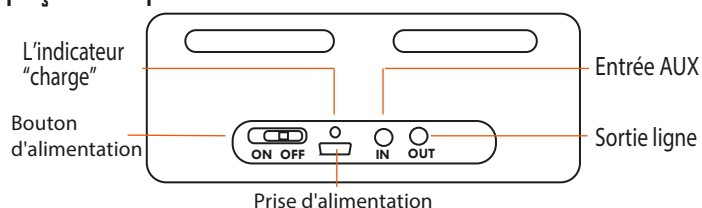

#### Aperçu de haut-parleur: devant

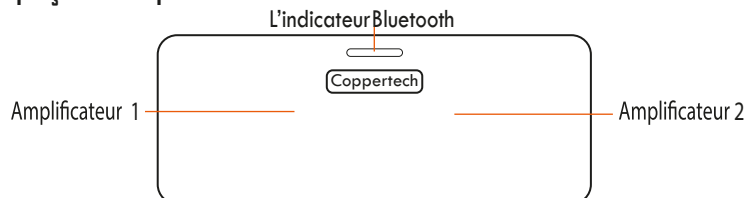

### Chargement de l'appareil

Pour obtenir une capacité énergétique optimale, l'appareil doit être rechargé à l'aide du câble USB fourni. Pour le recharger branchez le câble au port USB. Le chargement démarre lorsque l'appareil, qui est hors tension, est connecté et que l'indicateur «charge» s'allume en rouge. Le chargement dure environ 4-5 heures et l'indicateur s'éteint.

### Connexion à un périphérique Bluetooth

Mettez le bouton sur la position ON pour mettre cet appareil sous tension. L'indicateur Bluetooth se met à clignoter en bleu et rouge. Ce signal signifie que le haut-parleur est en mode de connexion. Effectuez la procédure de connexion sur le périphérique Bluetooth pour détecter cet appareil. Lorsque la liste de périphériques détectés apparaît sur l'écran du périphérique Bluetooth, sélectionnez «WS-707B».

Lorsque l'appareil est connecté au périphérique Bluetooth, l'indicateur Bluetooth de l'appareil se met à clignoter en bleu 2 fois chaque 3 secondes.

### Connexion à un smartphone par simple contact (NFC)

Si vous utilisez un appareil NFC (communication en champ proche), activez cette fonction puis mettez simplement l'appareil en contact avec le haut-parleur pour établir une connexion rapidement.

### Écoute de la musique

Démarrez la lecture sur l'appareil Bluetooth. Réglez le volume à un niveau correct sur le périphérique connecté et réglez le volume à l'aide des touches -/+ de l'appareil. Pour passer à la chanson suivante ou précédente, appuyez simplement sur le bouton «Précédent» ou «Suivant» sur le haut-parleur. Appuyez sur le bouton «Lecture» ou «Pause» sur le haut-parleur pour démarrer ou mettre en pause les chansons.

### Passer un appel/Recevoir un appel

Vous pouvez utiliser le WS-707B en mode « main libres » pour les appels entrants lorsque vous êtes connecté via Bluetooth. Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton « Téléphone ». Pour terminer un appel, appuyez à nouveau sur le bouton « Téléphone ». Pour refuser un appel, appuyez deux fois sur le bouton Téléphone. Vous pouvez recomposer le dernier numéro appelé en double cliquant sur le bouton « Téléphone ».

### Utiliser SIRI

Lorsque le haut-parleur est connecté à un iPhone / iPad via Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton « Téléphone » pendant 3 secondes pour activer la fonction Siri sur iPhone / iPad. Puis parlez à le haut-parleur, après avoir entendu le son "Siri". Notez que l'iPhone / iPad peut ne pas être en mesure de reconnaître la voix lorsque le haut-parleur est utilisé dans un environnement bruyant. Siri peut ne pas fonctionner si l'iPhone / iPad qui n'est pas connecté à Internet. Lorsque la conversation est terminée, le haut-parleur continuera la lecture audio.

### Entrée AUX

Pour lire de la musique à l'aide du câble audio, branchez le câble de l'appareil audio dans la prise IN à l'arrière d'enceinte.

### Sortie ligne

La prise audio OUT peut être connectée à un système audio alternatif, en raccordant le câble audio à la prise OUT à la prise « line in » de l'appareil de lecture audio de votre choix.

### État de la batterie sur iPhone et iPad

Lorsque le haut-parleur est connecté à l'iPhone / iPad via Bluetooth, l'état de la batterie du haut-parleur peut être affiché sur le haut de l'écran iPhone / iPad, après le symbole Bluetooth.

### Caractéristique techniques

Version Bluetooth.....	Bluetooth 3.0
Dimensions.....	5,1 cm x 16,3 cm x 7,1cm
Poids.....	0,450 kg
Amplificateur.....	stereo, 40MM, 40hm
Puissance de l'amplificateur.....	2 x 5 W
Fréquence de fonctionnement.....	2402 - 2480 MHz
Puissance de la batterie.....	1800mAh
Durée d'écoute.....	jusqu'à 10 heures (en fonction du niveau du volume et du contenu audio)
Temps de charge de la batterie.....	4-5 heures
Températures de fonctionnement du périphérique.....	0°C to 45°C
Portée de fonctionnement.....	Jusqu'à 10 mètres, mesurés dans un espace ouvert. Les murs et les structures peuvent influencer sur la portée du périphérique.

## Informations de sécurité importantes

*Veuillez lire et repsecter les avertissements et ces instructions. Veuillez conserver ces instructions.*

### AVERTISSEMENTS

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposée à une chaleur excessive provoquée par le soleil, le feu, etc.
- Il est interdit de démonter, ouvrir ou broyer l'appareil.
- Ne faites pas subir des chocs aux piles ou à l'appareil.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.
- Les batteries offrent leur meilleure autonomie lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C).
- Les batteries doivent être chargées avant utilisation. Utilisez toujours un chargeur adapté, et consultez les instructions relatives à la charge dans le mode d'emploi de l'appareil.
- Après de longues périodes sans utilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger l'appareil à plusieurs reprises pour obtenir sa capacité maximale.
- N'utilisez pas d'autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.

### AVERTISSEMENTS

- Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.

### Garantie du fabricant

Durée de garantie : 12 mois

Éléments pris en charge par la garantie : tous les éléments exceptés le câble et l'alimentation.

Couvre les défauts de fabrication.

Contact: [contact@coppertech.fr](mailto:contact@coppertech.fr)

### Inclus dans la boîte :

Enceinte WS701A portable avec fonction BLUETOOTH

Câble audio 1,5 m (3,5 mm à 3,5 mm)

Câble USB 2.0 de recharge



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. L'attestation complète de conformité est disponible à la demande [contact@coppertech.fr](mailto:contact@coppertech.fr)